

## Konfiguracja telefonu Cisco SPA921-EU



### SCHEMAT DZIAŁANIA:



telefon IP

### Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

**Konfiguracja urządzeń**

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

**Dodaj urządzenie**

- Mój profil
- Konta telefoniczne
- Konfiguracja urządzeń**
- Dodaj urządzenie »
- Wyślij faks
- Przenieś środki
- Spis połączeń
- Kontakt

W menu wybierz „Konfiguracja urządzeń”

Naciśnij „Dodaj urządzenie”

## Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

**Konfiguracja urządzenia**

**Dodaj urządzenie**

Model	SPA-921
Numer Seryjny*	
MAC*	
Obsługiwane konta	Linia (port) 1: <b>kowalski</b> <small>Nie ustawiaj tego samego konta na kilku liniach urządzeń (np. w bramce i komunikatorze)</small>

OK Anuluj

**Numer seryjny**

**MAC**

\* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie (nie dotyczy telefonów blokowanych) wprowadzić ustawienia telefonu wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

## Krok 3

Podłącz telefon w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

**Uwaga!**  
Zasilanie podłącz jako ostatnie.  
Do gniazda zasilania podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu.

Do gniazda „WAN” podłącz kabel sieciowy połączony z siecią Internet.

Do gniazda telefonicznego podłącz słuchawkę telefonu.

## Krok 4

**Jeśli kupiłeś telefon w firmie Tartel, odczekaj 5 minut** - w tym czasie telefon pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich telefonów.


**Jeśli (nie) kupiłeś telefonu w firmie Tartel, postępuj dalej według korków 5-7.**

## Uwaga!

Kroki 5-7 tylko dla telefonów **nie** zakupionych w firmie Tartel. ↓

### Krok 5

Przechodząc poniższe punkty uzyskaj adres IP telefonu:

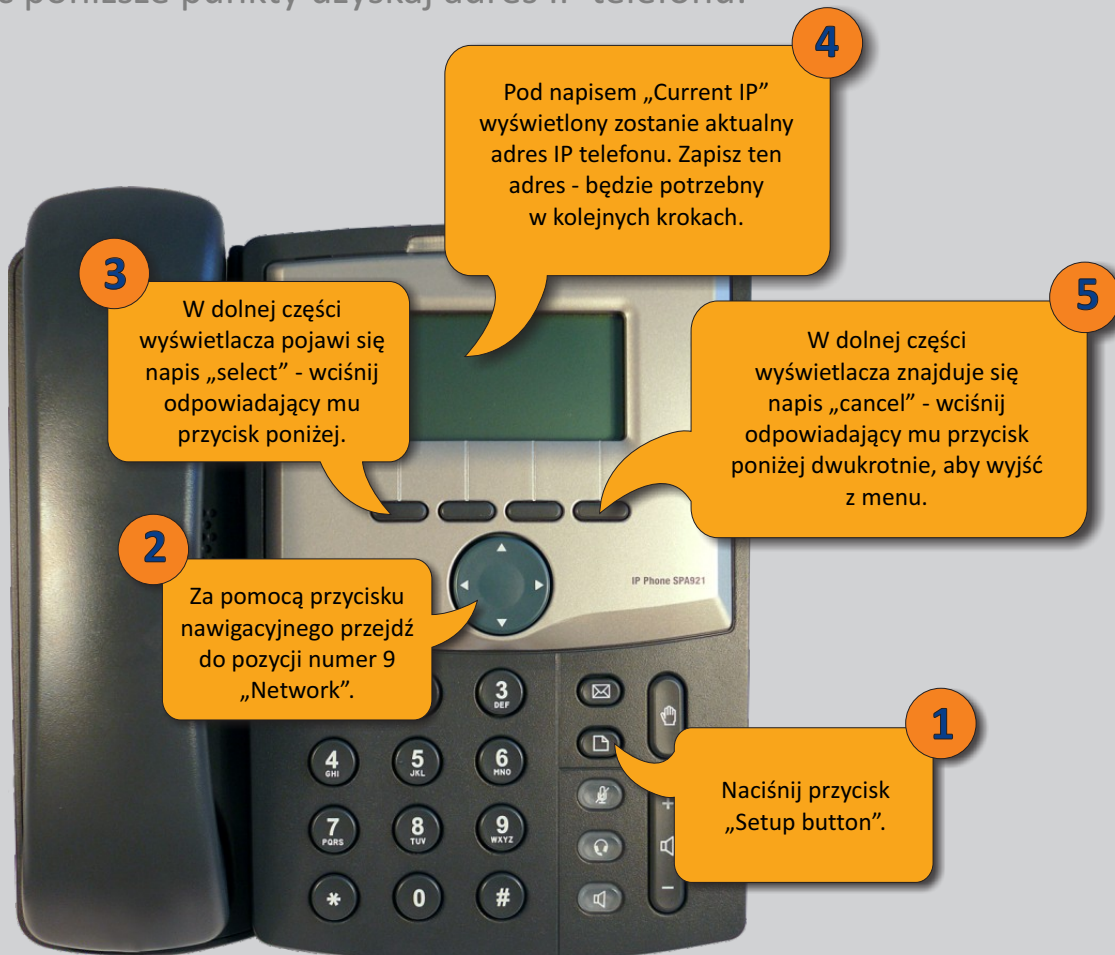

### Krok 6


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

[http://<zapisany\\_adres\\_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg](http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg)

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.  
Powinien pojawić się następujący napis:

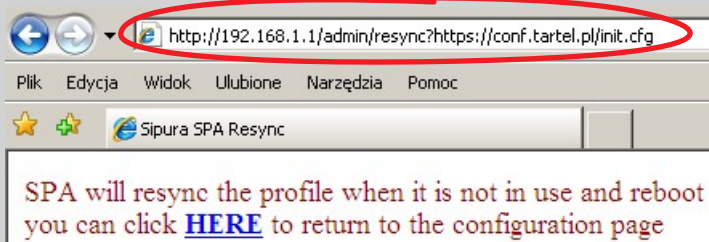

## Krok 7


Następnie wpisz:

[http://<zapisany\\_adres\\_telefonu>/admin/reboot](http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/reboot)

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.  
Powinien pojawić się następujący napis:

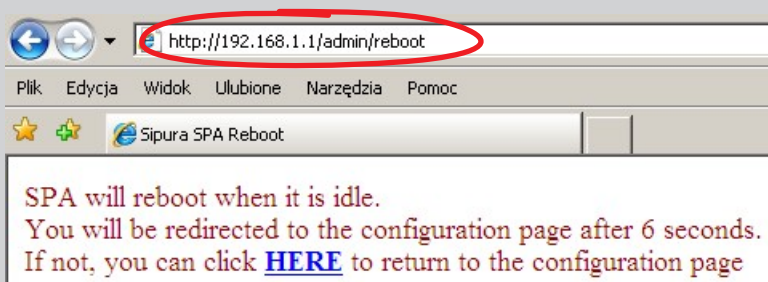

## Uwaga!

Po zakończeniu czynności [nie należy odłączać telefonu](#) od zasilania i internetu przez ok. 5 min.