

Konfiguracja telefonu Cisco SPA922-EU



SCHEMAT DZIAŁANIA:



komputer

telefon IP
ze switchem

Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

Dodaj urządzenie

- Mój profil
- Konta telefoniczne
- Konfiguracja urządzeń**
- Dodaj urządzenie »
- Wyślij faks
- Przenieś środki
- Spis połączeń
- Kontakt

W menu wybierz „Konfiguracja urządzeń”

Naciśnij „Dodaj urządzenie”

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzeń

Dodaj urządzenie

Model	SPA-922
Numer Seryjny*	
MAC*	
Obsługiwane konta	Linia (port) 1: kowalski <small>Nie ustawiaj tego samego konta na kilku liniach urządzeń (np: w bramce i komunikatorze)</small>

OK Anuluj

Wybierz model „SPA-922”

Wpisz odpowiednie numery

W „Linia (port) 1” wybierz nazwę konta, z którego chcesz wykonywać połączenia*

Numer seryjny

MAC

* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie (nie dotyczy telefonów blokowanych) wprowadzić ustawienia telefonu wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

Krok 3

Podłącz telefon w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

Uwaga!
Zasilanie podłącz jako ostatnie.
Do gniazda zasilania podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu.

Do gniazda „PC” możesz podłączyć kabel sieciowy wychodzący z komputera.

Do gniazda „WAN” podłącz kabel sieciowy połączony z siecią Internet.

Do gniazda telefonicznego podłącz słuchawkę telefonu.

Krok 4

Jeśli kupiłeś telefon w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie telefon pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich telefonów.

Jeśli (nie) kupiłeś telefonu w firmie Tartel, postępuj dalej według korków 5-7.

Uwaga!

Kroki 5-7 tylko dla telefonów **nie** zakupionych w firmie Tartel. ↓

Krok 5

Przechodząc poniższe punkty uzyskaj adres IP telefonu:



Krok 6


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

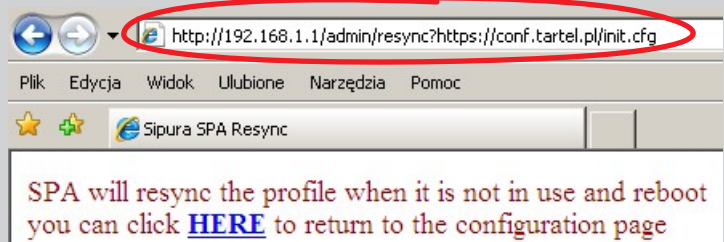

Krok 7


Następnie wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/reboot

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

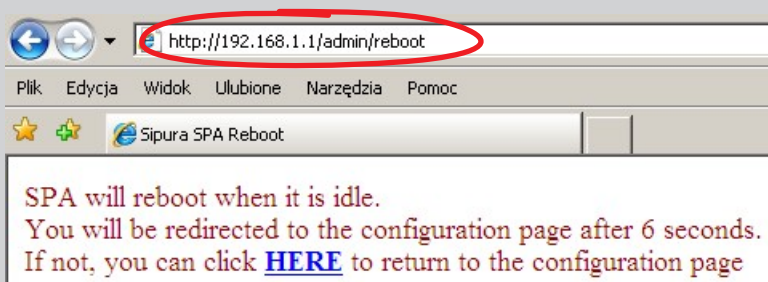

Uwaga!

Po zakończeniu czynności [nie należy odłączać telefonu](#) od zasilania i Internetu przez ok. 5 min.