

Konfiguracja telefonu Cisco SPA941-EU



SCHEMAT DZIAŁANIA:



telefon IP

Krok 1

Zaloguj się w swoim profilu i dodaj urządzenie:

Konfiguracja urządzeń

Lista urządzeń

numer Seryjny MAC	Model	Data ostatniego pobrania konfiguracji	Obsługiwane konta	opcje
Nie dodano jeszcze urządzeń				

Dodaj urządzenie

- Mój profil
- Konta telefoniczne
- Konfiguracja urządzeń**
- Dodaj urządzenie »
- Wyślij faks
- Przenieś środki
- Spis połączeń
- Kontakt

W menu wybierz „Konfiguracja urządzeń”

Naciśnij „Dodaj urządzenie”

Krok 2

Wypełnij prosty formularz i naciśnij „OK”:

Konfiguracja urządzenia

Dodaj urządzenie

Model	SPA-941
Numer Seryjny*	
MAC*	
Obsługiwane konta	Linia (port) 1: kowalski
	Linia (port) 2: kowalski1
	Linia (port) 3: kowalski2
	Linia (port) 4: kowalski3

Nie ustawiaj tego samego konta na kilku urządzeniach (np: w bramce i komunikatorze)

OK Anuluj

Numer seryjny

MAC

Wybierz model „SPA-941”

Wpisz odpowiednie numery

W „Linia (port) 1, 2, 3, 4” wybierz nazwę kont, z których chcesz wykonywać połączenia. Jeśli nie używasz tyłu kont, możesz też pozostawić domyślne „(port nieużywany)”*

* W przypadku gdy chcesz sam, ręcznie (nie dotyczy telefonów blokowanych) wprowadzić ustawienia telefonu wybierz „(port konfigurowany ręcznie)”.

Krok 3

Podłącz telefon w przedstawiony sposób. **Zasilanie podłącz jako ostatnie.**

Uwaga!
Zasilanie podłącz jako ostatnie.

Do gniazda zasilania podłącz wtyczkę od zasilacza, a zasilacz podłącz do prądu.

Do gniazda „WAN” podłącz kabel sieciowy połączony z siecią Internet.

Do gniazda telefonicznego podłącz słuchawkę telefonu.

Krok 4

Jeśli kupiłeś telefon w firmie Tartel, odczekaj 5 minut - w tym czasie telefon pobierze automatyczną konfigurację. To koniec konfiguracji takich telefonów.

Jeśli (nie) kupiłeś telefonu w firmie Tartel, postępuj dalej według korków 5-7.

Uwaga!

Kroki 5-7 tylko dla telefonów **nie** zakupionych w firmie Tartel. 

Krok 5

Przechodząc poniższe punkty uzyskaj adres IP telefonu:



Krok 6


Uruchom przeglądarkę internetową i jako adres strony wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/resync?http://conf.halonet.pl/init.cfg>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

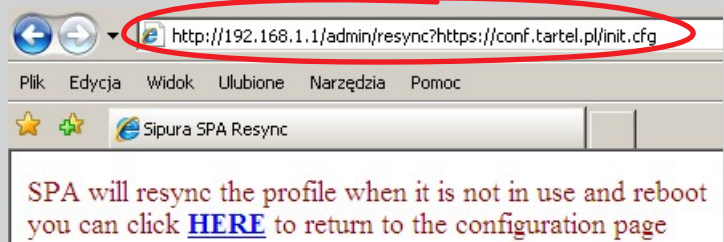

Krok 7


Następnie wpisz:

http://<zapisany_adres_telefonu>/admin/reboot

na przykład:

<http://192.168.1.101/admin/reboot>

naciśnij „Enter” i poczekaj ok. 20 sek.
Powinien pojawić się następujący napis:

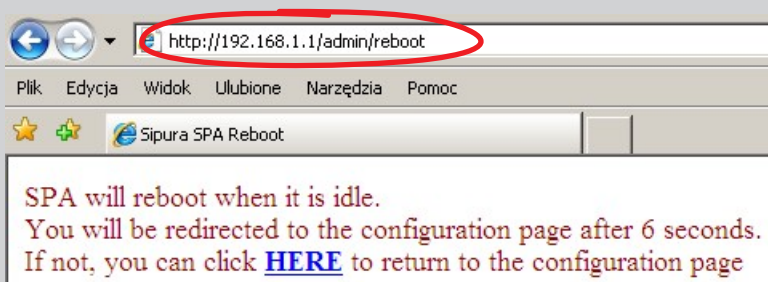

Uwaga!

Po zakończeniu czynności [nie należy odłączać telefonu](#) od zasilania i internetu przez ok. 5 min.